



Solarsysteme von Schweizer: Kurz-Montageanleitung – Solrif® Traufprofil


Übersicht

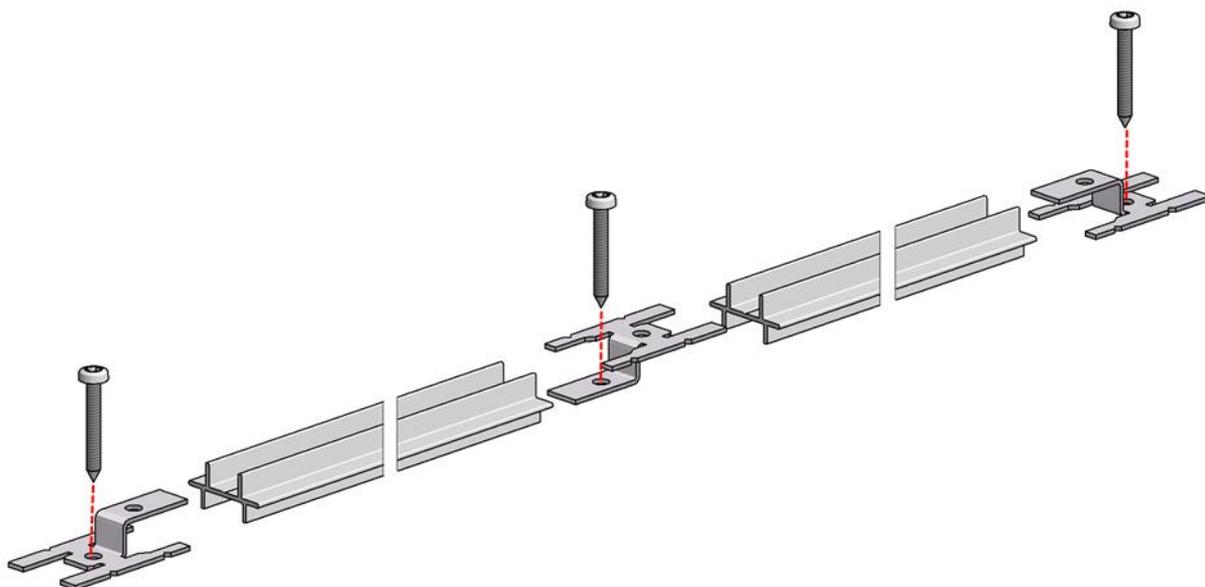

Montageablauf

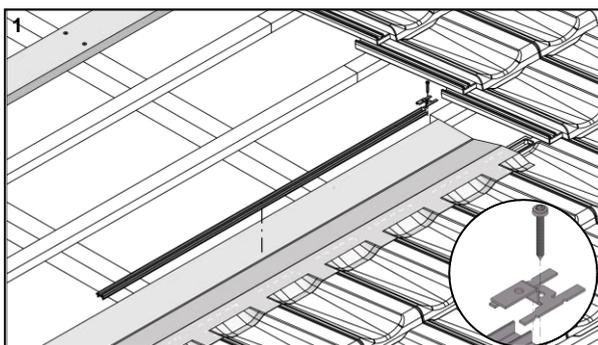


Traufprofil und Hafte positionieren.

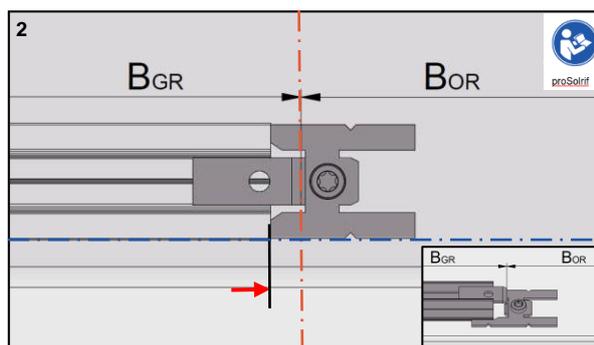


Traufprofil an Referenz (Blau) und Hafte zu B_{OR} ausrichten. Hafte mit Schraube befestigen. Schraube satt eindrehen. Traufprofil bis zum Anschlag der Hafte einschieben.

Solarsysteme von Schweizer:


Kurz-Montageanleitung – Solrif® Traufprofil

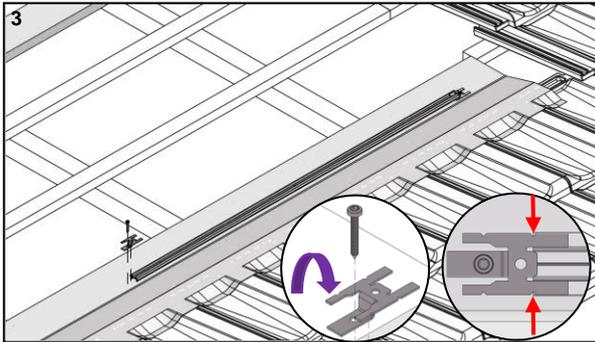


Hafte drehen, ausrichten und satt verschrauben. Positionsmarken beachten, damit ausreichend Spiel für die Längenausdehnung des Traufprofils vorhanden ist.

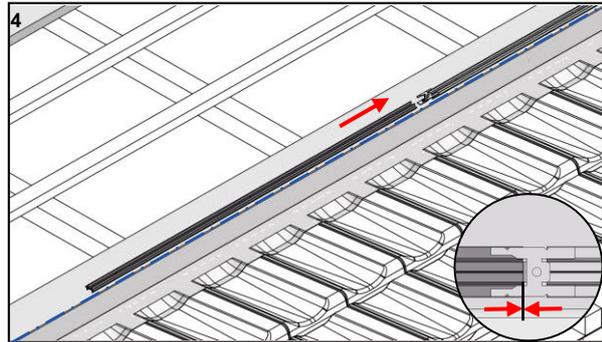


Nächstes Traufprofil unter die Hafte auf Anschlag schieben und an Referenz ausrichten. Schritt wiederholen bis zum Ende des PV-Feldes.

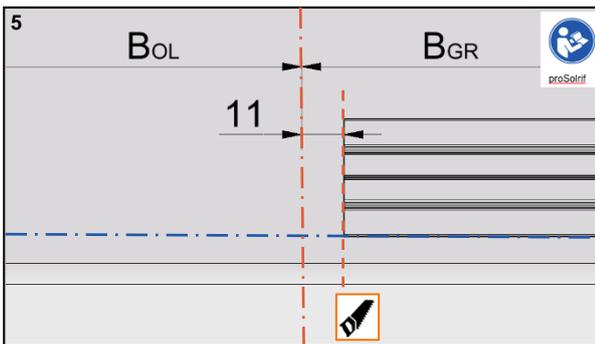


Letztes Traufprofil gegenüber B_{GR} um min. 11 mm kürzen.

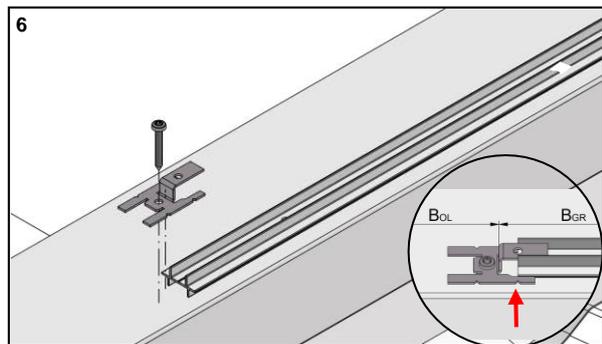

Abschlusshafte setzen und satt verschrauben. Positionsmarken auf Hafte beachten.

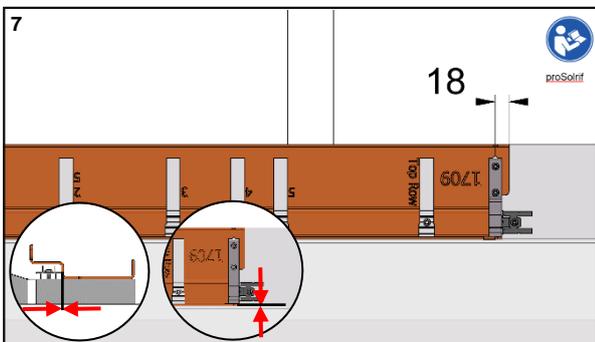

Montagelehre an Traufprofil anschlagen. Profilhübel mit Montagelehre setzen.

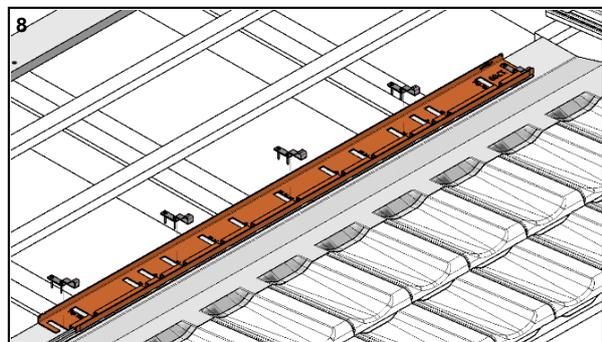

Weitere Montagebügel Profil- und -Glas anschrauben (Anz. gem. Projektbericht).